

Wallis Universal CM104

Alkuasetus TELEVISIO

1) Hae merkkilistalta kaksinumeroinen koodi joka vastaa omaa televisiotasi. Esim. Sony TV:n numero on 35, Philips 27 tai 53 j.n.e.

2) Paina [TV] -valintanäppäintä kerran.

3) Paina esim. kynän kärjellä merkkikoodin asetusnappia (X) (pieni nappi kaukosäätimen alaosassa). Pidä tämä nappi alhaalla samalla kun numeronäppäimillä (vain 0-9) syötät kaksinumeroisen merkkikoodin.

4) Vapauta merkkikoodin asetusnappia. Pidä nyt (Y) -merkkityä mallikoodin asetusnappia painettuna samalla kun painat numeronäppäintä [1]. Vapauta mallikoodin asetusnappia ja kokeile kaukosäädintä. Jos TV:n ohjaus onnistuu, olet valmis. Jos TV ei toimi, paina (Y) -nappia ja numeronäppäimiä [2] - [16], aina välillä kokeillen kunnes TV:n ohjaus onnistuu. Jos ensimmäinen kaksinumeroinen merkkikoodi ei toimi, kokeile vaihtoehtoisia koodeja ylläolevan ohjeen mukaisesti.

Alkuasetus VIDEO - DVD - SATELLIITTI

1) Hae merkkilistalta kolmenumeroinen koodi joka vastaa omaa laitettasi. Koodeja voi olla enemmän kuin yksi. Esim. Pioneer videon numerot ovat 007, 012, 019, 020 tai 030.

2) Paina asianmukaisen laitteen valintanäppäintä [VCR] tai [DVD] tai [SAT] kerran.

3) Paina esim. kynän kärjellä merkkikoodin asetusnappia (X) (pieni nappi kaukosäätimen alaosassa). Pidä tämä nappi alhaalla samalla kun numeronäppäimillä (vain 0-9) syötät kolmenumeroisen merkkikoodin. Vapauta merkkikoodin asetusnappia ja kokeile kaukosäädintä. Jos laite ei toimi, suorita toimenpide 3 uudelleen merkkiisi kuuluvilla vaihtoehtoisilla koodeilla.


Laittevalintanäppäimet voidaan ohjelmoida seuraavasti:

[TV] 1 TV
[VCR-SAT] 1 VCR tai 1 SAT tai 1 DVD tai 1 TV
[DVD-SAT] 1 DVD tai 1 SAT tai 1 VCR tai 1 TV
[SAT] 1 SAT tai 1 VCR tai 1 DVD tai 1 TV

TELEVISIO

Ensisijaiset TV -toiminnot (käytetään suoraan näppäimistöltä)


Toissijaiset TV -toiminnot (paina [All functions] -nappia yhdessä halutun toiminnon kanssa)

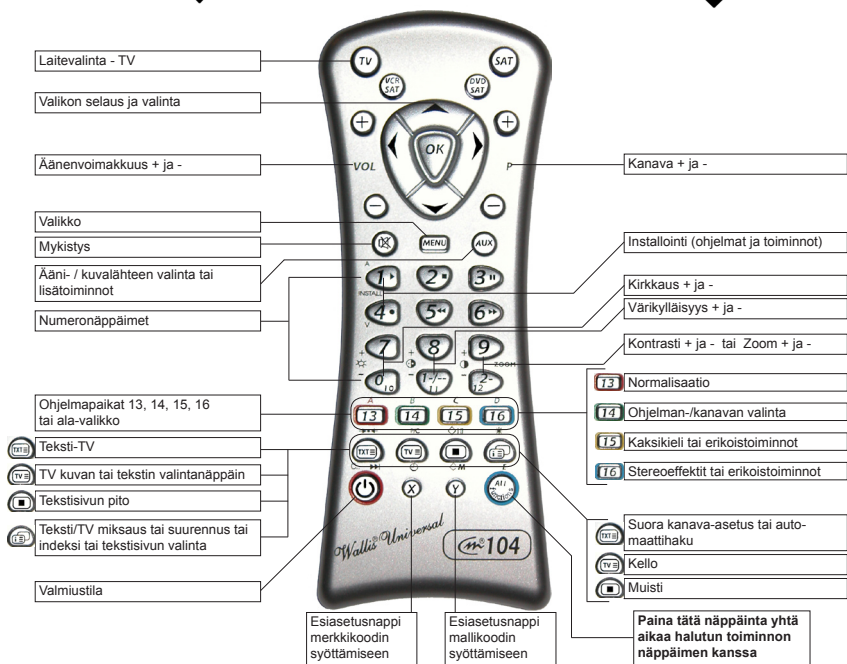

VIDEO

DVD

Tämä kaukosäädin pystyy ohjaamaan kaikki toiminnot jotka normaalkäytössä tarvitset. Joidenkin laitteiden kohdalla saattaa kuitenkin olla että alkuperäinen kaukosäädin sisältää enemmän toimintoja kuin mitä tässä laitteessa on.

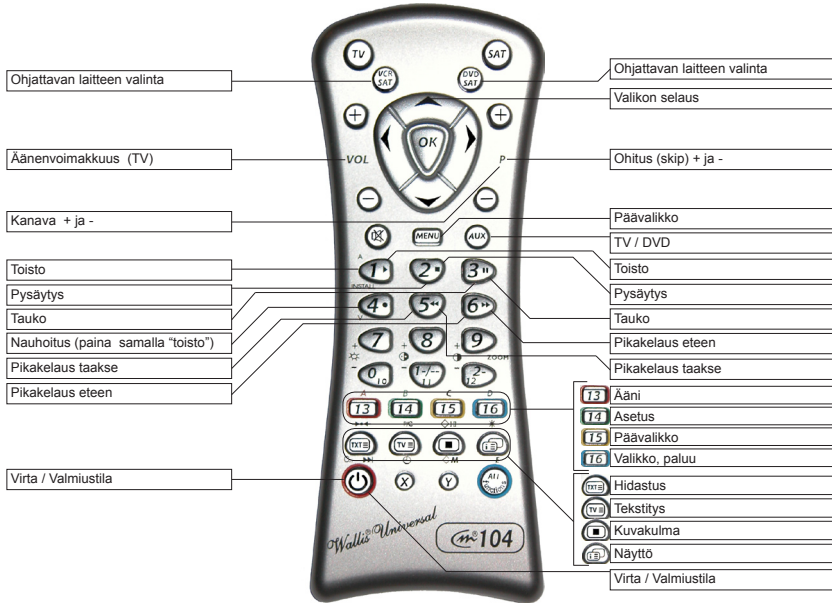

SATELLIITTI- JA DIGIVASTAANOTTIMET

Ensisijaiset toiminnot (käytetään suoraan näppäimistöltä)

Toissijaiset toiminnot (paina [All functions] -nappia yhdessä halutun toiminnon kanssa)

